保証書　　持込修理　無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	静音マイクロマルチ シュレッダー			★お買い上げ日：　年　月　日
型番	SHR-T8	品番	00-5628	保証期間：本体１年間（お買上げの日から）
お客様	★お名前　　様			
	★ご住所　〒　－ 電話　（　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話 印			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは　**お客様相談室** へ
●通話料無料　**0120-963-006**
●携帯・IP・公衆電話からは　**048-992-2735**
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は　**修理ご相談センター**へ
電話受付　**048-992-3970**　平日 9：00～17：00
土・日・祝日及び年末年始は除きます

00-5628B

OHM ELECTRIC INC.

Silent Micro-Multi SHREDDER

静音 マイクロ マルチ シュレッダー

SHR-T8

取扱説明書

保証書付

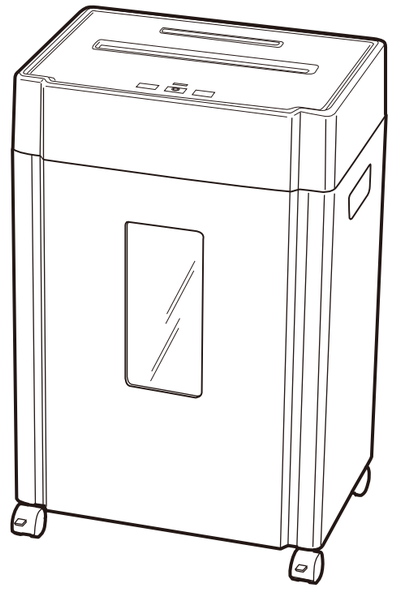

商品特長

◎約 2×12mm の
マイクロクロスカット

◎作動音約 60dB の静音設計
（無負荷時、前方 1m で測定）

◎CD/DVD、プラスチック製
カードの細断も OK

◎ゴミ処理に便利な
分別ダストボックス

◎一度に細断できる枚数
紙：A4 コピー紙（64g/m^2）
8 枚まで
CD/DVD、カード：1 枚
最大 5 分割

品番　00-5628

目次／仕様

目　次

仕様 …… 1
安全上のご注意 …… 2〜4
各部の名称と働き …… 5〜6
使用方法 …… 7
　紙を細断する …… 7
　細断くずを捨てる …… 8
　紙詰まりの処理 …… 8
　オーバーヒート …… 8
お手入れ方法 …… 9
故障かな？と思ったら …… 10
保証書 …… 裏表紙

仕　様

型　　番	SHR-T8　00-5628
外形寸法	約 幅 350× 奥行 255× 高さ 540mm
質　　量	約 11.4kg
電　　源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W
定格電流	3.0A
定格時間	8 分 / 休止時間　60 分
投入口幅	紙：約 220mm　CD/DVD、カード：約 123mm
細断サイズ	約 2×12mm　DC/DVD、カード：最大 5 分割
最大細断枚数	A4 コピー紙（64g/m^2）8 枚 CD/DVD、カード：1 枚
細断速度	50Hz 約 2m/ 分　　60Hz 約 2.5m/ 分
コードの長さ	約 1.3m
ダストボックス容量	紙：約 20ℓ　　CD/DVD、カード：約 1ℓ
材　　質	本体：ABS　　ダストックス：ABS・PP

※測定条件：室温 20〜25℃、相対湿度 45〜55%、A4 コピー用紙（64g/m^2）
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

故障かな？と思ったら

■トラブルが発生した場合は以下のチェックを行なってください。

現　　象	確認内容	対処法
動作しない	「電源ランプ」は〈点灯〉していますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		「主電源スイッチ」を入（ー）の位置にしてください。
		「入 / 切ボタン」を押してください。
		「ダストボックス」を正しくセットしてください。
	紙は「投入口」中央に投入していますか？	投入口内部中央にある「オートスタートセンサー」を通過するように投入してください。
	細断物が詰まっていませんか？	枚数を減らして再度投入してください。
	オーバーヒートの状態ではありませんか？	60 分以上休ませてから使用してください。 （8 ページ オーバーヒート参照）
細断が止まる	細断物が詰まっていませんか？	枚数を減らして再度投入してください。
	オーバーヒートの状態ではありませんか？	60 分以上休ませてから使用してください。 （8 ページ オーバーヒート参照）
	「ダストボックス」が満杯ではありませんか？	「ダストボックス」内の細断くずを捨ててください。

使用方法

■お手入れ方法

■お手入れは本体外部樹脂と「ダストボックス」のみを行なってください。

1.「入/切ボタン」を押して、「電源ランプ」の消灯を確認してください。

2.「主電源スイッチ」を切（○）の位置にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

3.柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を少量布につけて拭き取ってください。

⚠ 警告

●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。

●細断刃部分には手をふれないでください。

⚠ 注意

●シンナーやベンジン等の有機溶剤は変色、変形、傷の原因となりますので絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

■表示について：表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。
（下記は図記号の一例です。）

禁止	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
指示	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

取扱説明書参照	**●ご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、安全にお取り扱いください。**
子供使用禁止	**●乳幼児やお子様、ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。** **●絶対にお子様には触れさせたり、使用させないでください。** 思わぬ事故や、感電、けがのおそれがあります。
手を入れるな	**●投入口や排出口に手や指を絶対に入れないでください。** **●細断中は紙から手を離してください。指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。** **●カッター部には絶対に触れないでください。** けがのおそれがあります。
髪の毛巻込み注意	**●髪の毛を投入口に近づけないでください。** 投入口に引き込まれ、けがのおそれがあります。
衣類巻込み注意	**●ネクタイ、スカーフ、カードホルダー、服の袖や裾、腕時計のベルトやチェーン、ブレスレットなどを投入口やその付近に近づけないでください。**

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

可燃性スプレー厳禁	**●可燃性スプレー（潤滑剤、オイルスプレー、エアーダスターなど）を絶対に吹きかけないでください。** **●ヘアースプレーなどを本製品の近くで使用しないでください。** スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発のおそれがあります。
電源プラグを抜く	**●使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。** 思わぬ事故やけがの原因となることがあります。 **●発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜いてください。** 火災や感電のおそれがあります。 使用を中止して販売店に修理を依頼してください。
禁止	**●電源は交流 100V　50/60Hz 以外では使用しないでください。** **●コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。** **●電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。** **●電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、引張ったりしないでください。** 火災や感電のおそれがあります。 **●故障や一部破損した状態で使用しないでください。** けがや感電のおそれがあります。 **●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。** けがのおそれがあります。
分解禁止	**●お客様自身での分解、改造、修理はしないでください。** 火災や感電、けがのおそれがあります。 販売店に修理を依頼してください。 ご自身で分解、改造、修理を行なった場合は保証の対象となりません。

使用方法

■細断くずを捨てる

■巻き込みなど故障の原因になりますので、細断物がいっぱいになる前に捨ててください。
CD／DVDは目安として3枚細断したら捨ててください。

1.「入/切ボタン」を押して、「電源ランプ」の消灯を確認してください。

2.「主電源スイッチ」を切（○）の位置にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

3.「ダストボックス」を引き出し、細断くずを捨ててください。

4.「ダストボックス」を元に戻し、電源プラグを差し込み、「主電源スイッチ」を入(–）の位置にして、「入／切ボタン」を押して下さい。ダストボックスが正しくセットされていないと電源を入れても「電源ランプ」が点灯せず、細断ができません。

⚠ 注意

●細断くずは各自治体の定める規定に従って廃棄してください。
●細断くずは満杯になる前にこまめに捨ててください。細断くずがたまったまま使用を続けますと、細断くずがカッターに巻き込まれ、故障の原因となります。

■紙詰まりの処理

1.「逆転ボタン」を押して、詰まった細断物を取り除いてください。
投入口奥の細断物を「ダストボックス」に落とすときは「正転ボタン」を押してください。

2.枚数を減らして再投入してください。

■オーバーヒート

■紙詰まりの状態で放置したり、8分以上連続で使用した場合などにモーターの過熱による故障を防ぐため、細断が自動的に停止することがあります。
停止した場合は60分以上そのまま放置して、モーターを冷却してください。
モーターの温度が下がると再度細断できます。

使用方法

■細断する

1. 「CD/DVD、カードダストボックス」を「紙用ダストボックス」の内側、後ろ面にセットしてから、「紙用ダストボックス」を本体に正しくセットしてください。
   正しくセットされていないと「入/切ボタン」を入れても「電源ランプ」が点灯せず、シュレッダーを作動させることができません。

2. 電源プラグをコンセントに差し込み、本体後部の「主電源スイッチ」を入（ー）の位置にして「入/切ボタン」を押してください。「電源ランプ」が点灯します。

3. 細断するものをそれぞれ指定された投入口にまっすぐ投入してください。
   「オートスタートセンサー」が感知し、自動的に細断が始まります。

4. 細断終了後、自動的に細断運転が停止します。

5. 細断が終了しましたら「入/切ボタン」を押して電源を切ります。「電源ランプ」が消灯します。
   使用しない時は「主電源スイッチ」を切（○）の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意

●投入口をのぞき込んだり、顔を近づけないでください。けがのおそれがあります。
●一度に細断できる紙はA4コピー紙（64g/m²）で8枚までです。
●一度に細断できるCD/DVD、カードはともに1枚です。
●細断できるカードはクレジットカード、キャッシュカードなどのプラスチック製カード、紙製カードです。
●連続投入しないでください。紙詰まりの原因になります。
●紙の細断状態は紙の質、湿気などにより変わりますので、ご了承ください。
●紙とCD/DVD、カードは同時に細断しないでください。故障やケガの原因になります。
●以下のものは細断できません。投入しないでください。故障やケガの原因になります。
粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムやOHPシート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。
●CD/DVDは目安として3枚細断したら、細断くずを捨ててください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

禁止	**●以下のものは投入しないでください。** **粘着ラベル、宅配便の送り状、ラベル等のついた紙、湿った紙、和紙、カーボン紙、ティッシュペーパー、新聞紙、フィルムや OHP シート等のプラスチックシート類、各種フィルム、ビニール類、ひも類、布類。** **●最大細断枚数を超える細断物を投入しないでください。** **●ホチキスの針、クリップ、ピンは取り除いてから細断してください。** 故障や詰まりの原因になります。 **●上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。** 故障やけがの原因になります。 **●暖房器具や熱器具、火気のそばで使用しないでください。** キャビネットが変形し、火災や感電、故障の原因になります。 **●高温多湿の場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。** **●本製品に金属類を入れたり油や水をかけないでください。** 火災や感電、故障の原因になります。 **●直射日光の当たる場所に設置しないでください。** 誤作動や故障の原因になります。
注意	**●水平で安定した場所に設置してください。** 本体が倒れ、けがのおそれがあります。 **●電源コンセントの近く（コンセントの抜き差ししやすい場所）に設置してください。** **●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。** **●電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っ張らないでください。** 火災や感電、故障のおそれがあります。
電源プラグを抜く	**●細断くずを捨てる時やお手入れをする時、本製品を移動する時、長時間使用しない時は、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。** 火災や感電、けがのおそれがあります。

■天面

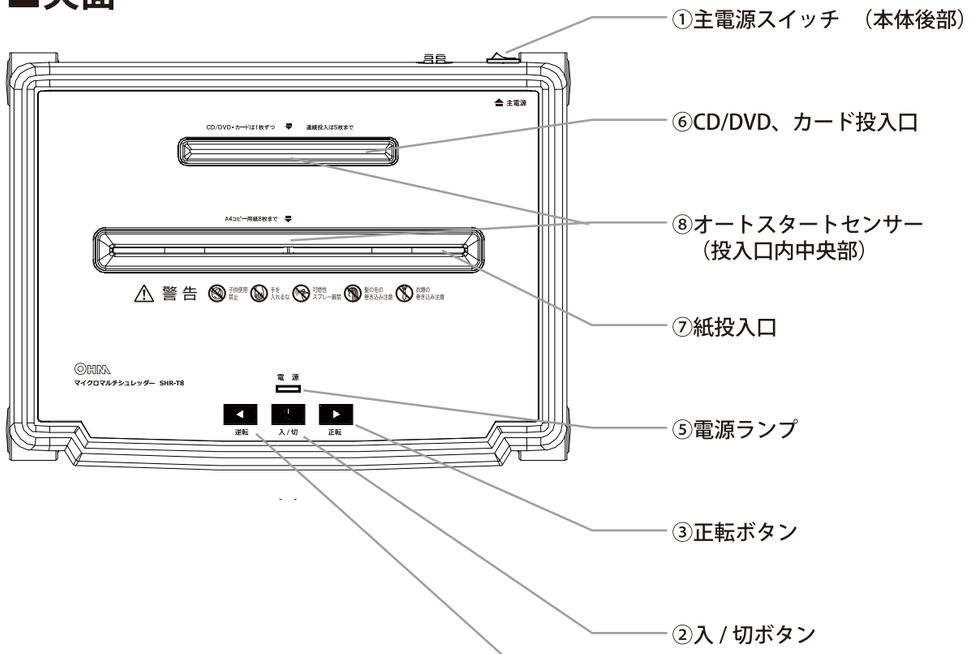

●主電源スイッチ①

使用される時には、入（ー）の位置にしてください。
使用されない時は、必ず切（○）の位置にしてください。

●入 / 切ボタン②

ボタンを押すと電源ランプが〈点灯〉し、細断ができます。もう一度押すと電源ランプが〈消灯〉し、切の状態になります。

●正転ボタン③

押している間、正転します。

●逆転ボタン④

押している間、逆転します。

●電源ランプ⑤

細断可能時に点灯します。

●CD/DVD、カード投入口⑥

細断するCD/DVD、プラスチック製カードをここから投入します。

●紙投入口⑦

細断する紙をここから投入します。

●オートスタートセンサー（投入口内中央部）⑧

各投入口内中央部には感知センサーがあります。
「オートスタートセンサー」を通過するように細断物を投入してください。

●紙用ダストボックス⑨

細断した紙を収納します

●CD/DVD、カード用ダストボックス⑩

細断したCD/DVD、カードを収納します

●インターロックスイッチ⑪

「ダストボックス」が本体に正しくセットされていない時に電源を遮断する安全装置です。